

МО, г. Дзержинский, Садовая ул., 6

График работы: **9.00–17.00**



**Пункт 1. Регистрация машины: ворота №4.** Оборудованная стоянка для ожидания разгрузки / погрузки транспортного средства.

**Пункт 2. Контрольно-пропускной пункт №1 (въезд).**

**Пункт 3. Склад ТехноГрупп: ворота разгрузки / погрузки 27-31.**  
Сдача отгрузочных документов и доп. информация: **подъезд №3.**

**Пункт 4. Контрольно-пропускной пункт №2 (выезд).**

**ВРЕМЯ ПОГРУЗОЧНО-СКЛАДСКИХ РАБОТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ  
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛЕФОНУ:**

**+7 (495) 741-33-03**



### ПОГРУЗКА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Осуществляется в порядке общей очереди с ожиданием свободного окна. При высокой загруженности склада компания вправе отказать в погрузке автотранспорта, приехавшего без предварительной записи.

**!** Автотранспорт, опоздавший или не приехавший к назначенному времени, обслуживается в порядке общей очереди!



### ПОГРУЗКА ОДНОЙ ФУРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ЧАСА

При отгрузке более чем одной фурой просьба учитывать, что автотранспорт на территорию ТехноГрупп запускается поочередно с интервалом в один час.



### ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

Перед погрузкой производится тщательная проверка состояния автотранспорта. При обнаружении неисправностей (перекоса, излома стоек, ненадежной увязки, отсутствия ремней для перевозки крупногабаритного груза, плохого состояния пола автотранспорта или прицепа) погрузка автотранспорта не производится.



### ПОГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С РАМП ИЛИ СО СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ ПЛОЩАДОК

Погрузка автомобилей и других транспортных средств производится только с рампы или со специально оборудованных площадок. Площадка рампы должна находиться на одном уровне с площадкой транспортного средства.

## ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Не допускается погрузка на автотранспорт длинномерных грузов, длина которых превышает длину кузова более чем на **2 м**, — такие грузы должны перевозиться на прицепах-ропусках;
- высота груженого автотранспортного средства не должна превышать **4 м** от поверхности дороги до высшей точки груза;
- при погрузке длинномерных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов используются деревянные подставки высотой **120 мм** — их необходимо учитывать при расчете погрузочной высоты автотранспорта;
- перевозка оборудования высотой более **2,5 м** производится на автотранспорте с низкорамной платформой;
- погрузка оборудования шириной и глубиной свыше **2 м** и весом более **2000 кг** осуществляется краном на автотранспорт с возможностью верхней погрузки или на автотранспорт открытого кузовного типа.



### УСТАНОВКИ ANR ОТГРУЖАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (ПОСЕКЦИОННО)

При условии невозможности погрузки какой-либо секции (не проходит по высоте, не помещается по длине и ширине кузова) установка не отгружается в полном объеме. Частичная секционная отгрузка установок с последующей выпиской отгрузочных документов на всю установку возможна только после получения письменного согласия со стороны клиента.




### БОКОВАЯ ПОГРУЗКА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Секции рекуператора или роторного регенератора для установок АНР типоразмером 7 и более грузятся в разобранном виде в автотранспорт методом боковой погрузки.

## ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ В АВТОТРАНСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПАЛЕТАХ

- Оборудование укладывается на основание толщиной не менее **145 мм**;
- расстояние от задней стенки кузова до палеты должно составлять не менее **150 мм**;
- вертикальные зазоры между стопками палет должны иметь ширину не менее **0,5 м**;
- высота стопки палет не должна превышать **2 м**.

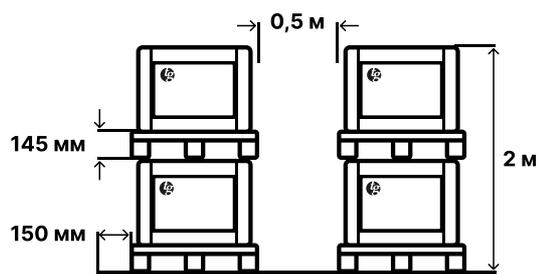

**!** При невозможности погрузки оборудования на палете (не проходит по высоте, не помещается в автотранспорт) разбор палеты сотрудниками склада **не производится**. Погрузка в разобранном виде осуществляется водителем самостоятельно после получения от клиента письменного согласия на дальнейшую транспортировку с возможной порчей оборудования.



### ПРОВЕРКА КОНТЕЙНЕРА

Перед загрузкой контейнера производится проверка его исправности. При обнаружении неисправности механизма закрытия двери контейнера погрузка не осуществляется. Двери контейнера должны свободно закрываться, для этого при укладке груза в контейнер между грузом и дверью должно оставаться свободное пространство шириной от 3 до 5 см. После окончания загрузки контейнера необходимо проверить плотность закрытия его дверей.



### КРЕПЛЕНИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ НА ПЛАТФОРМАХ И ПРИЦЕПАХ РЕМНЕМ

После погрузки длинномерных грузов на платформы автомобилей и прицепов следует прочно увязать их крепким, исправным ремнем. При отсутствии крепежных ремней погрузка может быть осуществлена только в том случае, если клиент письменно подтвердит принятие на себя ответственности за возможное повреждение груза при транспортировке.